
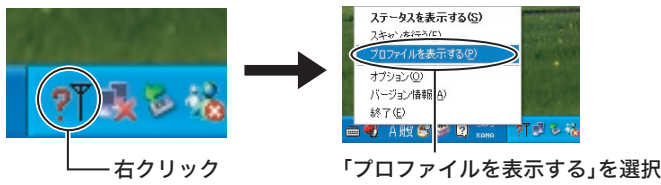


## Q&A 困ったときは（前ページのつづき）


### Q6. AOSSで無線接続したい


A1. AOSSでAirStation（親機）と無線アダプタ（子機）を無線接続するには、以下の手順でおこないます。


①画面右下のタスクトレイにある  アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。



②  「AOSS」ボタンをクリックします。

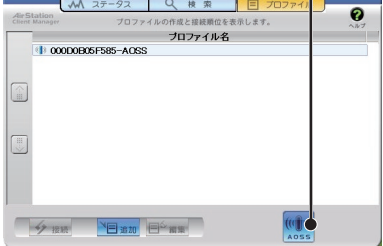


③  「左図の様に、AOSSランプが2回点滅するまでボタンを押し続けてください」と表示されます。

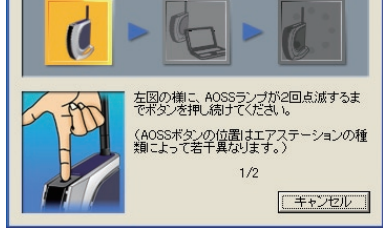

※AOSSボタンは、AirStationの電源を入れた状態で押してください。


④  自動的にAirStationが検索されて、接続設定がおこなわれます。

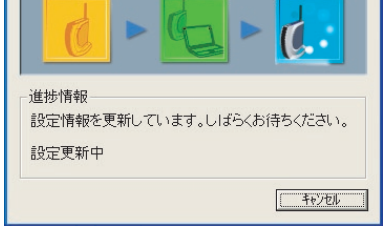


・「AOSSモードのアクセスポイントが見つかりませんでした」と表示されたときは、[キャンセル]をクリックした後、「困ったときは」の「Q1.AirStation（親機）と無線アダプタ（子機）がAOSSで無線接続できない」（P.3）を参照してください。

・エラーメッセージが表示されたときは、「画面で見るマニュアル（AirStation設定ガイド）※1」の「マニュアルを読む」の中の「クライアントマネージャ3の使用法」を参照してください。

⑤  接続が完了すると、「AirStationとの接続を完了しました」と表示されます。

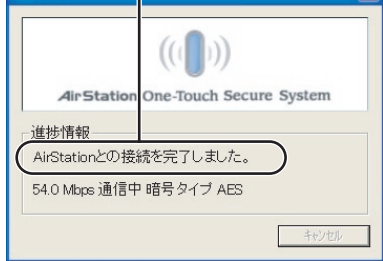

接続が完了すると、「AirStationとの接続を完了しました」と表示されます。

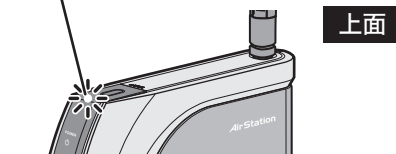

<< これでAirStation（親機）との接続は完了しました >>  
セキュリティ設定（暗号化）も自動で設定されています

#### メモ

AirStation（親機）に正しく接続されなかった場合、AirStation（親機）のAOSSランプが2回点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順②からおこなってください。

### Q7. PCカード接続のCD-ROMドライブを使っているので、PCカードタイプの子機がパソコンに取り付けられない

A1. 「エアーナビゲータCD」内のファイルをハードディスクにコピーしてからセットアップをおこなってください。

※「画面で見るマニュアル（AirStation設定ガイド）※1」の中の「（困ったときは）カテゴリ別Q&A」→「無線アダプタで困ったとき」→「無線アダプタとCD-ROMドライブが同時に使用できないときは」を参照してください。

※1 「画面で見るマニュアルの読み方」（P.2）を参照。

## 設定画面を表示するには

さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順でAirStation（親機）の設定画面を表示してください。

※パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。

※Windows 98/95/NT4.0をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。「画面で見るマニュアル（AirStation設定ガイド）※1」の「マニュアルを読む」の中の「製品情報」→「AirStation（親機）／無線アダプタ（子機）」→「WEB設定画面」を参照して設定画面を表示してください。


① [スタート]－[(すべての)プログラム]－[BUFFALO]－[エアステーションユーティリティ]－[AirStation設定ツール]を選択します。

②



自動的にAirStation（親機）が検索されますので、検索されたAirStation（親機）を選択して、[WEB設定]をクリックします。

③

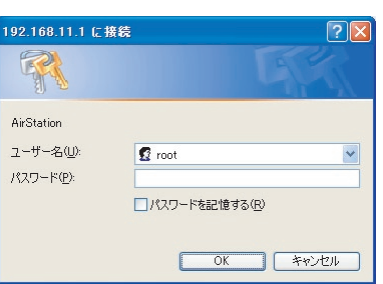

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root（小文字）「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。

④

設定画面が表示されます。

※1 「画面で見るマニュアルの読み方」（P.2）を参照。

らくらく！セットアップシート  
2006年9月25日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

BUFFALO

## AirStation マニュアル

# らくらく！セットアップシート

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## ステップ1

## セットアップをおこなう前に

セットアップするための準備をおこないます。

① AirStation（親機）の底面にある動作モード切替スイッチが「AUTO」に設定されていることを確認します。

底面



「AUTO」に設定されていることを確認します

下記の環境でお使いの方は、「BRI」に切り替えてください。  
お使いのインターネット回線がわからない場合は、「AUTO」の設定のままにしてください。この場合でもインターネットに接続することは可能です。

・NTT西日本 フレッツ光プレミアム

・ADSLモデムにルータ機能がある場合（IP電話機能併用など）

※ADSLモデムにルータ機能があるかわからない場合は、インターネット回線業者に確認してください。

・別途ルータを使用されている場合

※インターネット回線業者（プロバイダ）から、下記の指示があった場合は、動作モード切替スイッチを「BRI」に切り替えてください。（「BRI」への切り替えは、セットアップした後からでも切り替えることができます。）


・ルータ機能を無効にする

・ブリッジに切り替える


・無線HUBとして使用する

② AirStation（親機）に付属のアンテナを取り付けます。

アンテナはしっかり装着してください。アンテナの装着が不十分な場合、正常に電波が飛ばない場合があります。




③ AirStation（親機）を縦置きにして設置する場合は、縦置きスタンドを取り付けます。

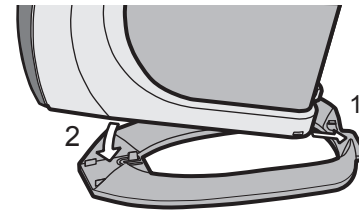

## ステップ2

## AirStation（親機）を接続しよう

① パソコンが起動している場合は、パソコンを終了します。

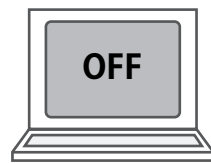

② YahooBB／CATV回線をお使いの方は、配線をおこなう前にモデムの電源を30分ほど切った状態にしておいてください。

③ パソコンとモデム/ONU/CTUを接続している場合は、LANケーブルをパソコンからはずします。

モデム/ONU/CTUは、LANケーブルを接続したままにします。



④ パソコンからはずしたLANケーブルをAirStation（親機）のWANポートに接続します。

⑤ モデム/ONU/CTUの電源が切れているときは、電源を入れます。

メモ

インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに直接接続する場合もあります。

パソコンを有線ケーブルで接続する場合のみ、別売のLANケーブルで1～4のいずれかに接続します。



⑥ 付属のACアダプタを家庭用コンセントに差し込みます。


### 電源を入れたら？

前面と背面のランプが点灯することを確認してください。

親機の電源を入れてから、数十秒でDIAGランプが完全に消灯しますので、それまでお待ちください。


前面

<「AUTO」に設定した場合>

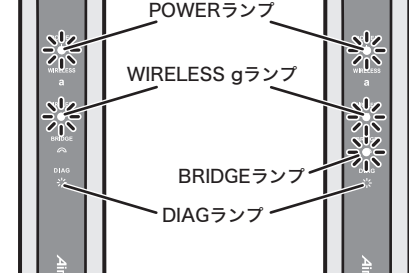

背面

<「BRI」に設定した場合>

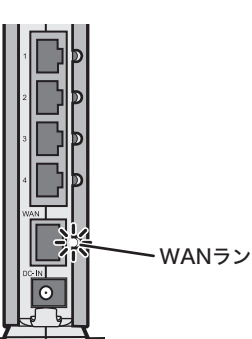




## ステップ3 セットアップしよう

パソコンとAirStation(親機)をセットアップします。

まだ無線アダプタを取り付けねください(BUFFALO製無線アダプタの場合)

無線アダプタ(子機)は、画面に取り付け指示が出てから取り付けてください。  
先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。


### 1 パソコンを起動します。

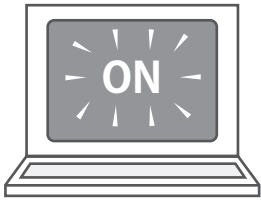

#### Windows 2000/98SEをお使いの方へ

Internet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、作業をはじめる前に[スタート]→[Windows Update]を選択して、Internet Explorerをバージョンアップしてください。

### 2 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。

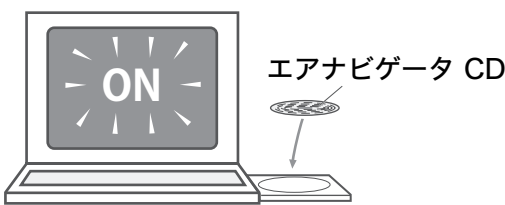

### 3 「かんたんスタート」をクリックします。




## 画面にしたがって、 セットアップをおこなってください

インターネットに接続できたら、セットアップは完了です。

**メモ**  
2台目以降のパソコンを追加するときは、本ステップのみ行ってください。


### ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

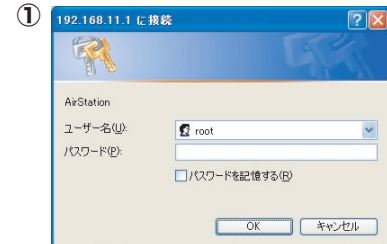


ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、  
「ユーザー名」欄→root(小文字)  
「パスワード」欄→空欄  
として、[OK]をクリックします。

**メモ**  
「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある  
「(更新)」ボタンをクリックしてください。

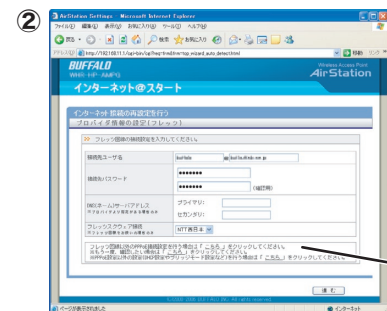

プロバイダの資料(プロバイダ登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。

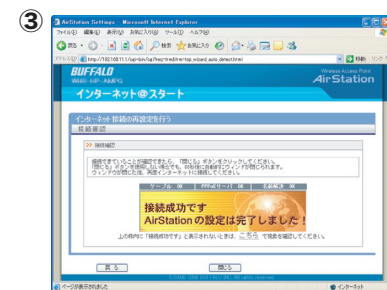

「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。  
[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度  
ブラウザを起動して、インターネットに接続してくだ  
さい。

**重要**  
一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに  
接続できません。

※プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。AirStation(親機)を使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。  
※Windows XPをお使いの方は、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。([スタート]→[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[ネットワーク接続]を開き確認してください。)




## 画面で見るマニュアルの読み方 「AirStation設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」」を参照してください。

※「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバを公開したりする手順も記載されています。

### 1 CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。

### 2 「マニュアルを読む」をクリックします。

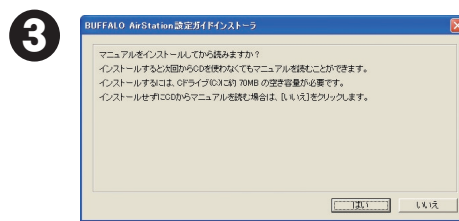

「マニュアルをインストールしてから  
読みますか?」と表示されますので、イ  
ンストールする場合は、[はい]をクリ  
ックします。

※インストールしたマニュアルは、[スタート]  
→[(すべての)プログラム]→[BUFFALO]→  
[エアステーションユーティリティ]→  
[AirStation設定ガイド]から、いつでも参照  
することができます。

### 4 「AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。

## Q&A 困ったときは



「画面で見るマニュアル」※1の「困ったときは」を参照してください  
画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

※1 「画面で見るマニュアルの読み方」(P.2)を参照。

### Q1. AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)がAOSSで無線接続できない

- A1. AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を近づけてから、AOSSボタンを押してください。  
※「Q6.AOSSで無線接続したい」を参照して、AOSSで無線接続してください。
- A2. パソコンにセキュリティソフトウェアなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を終了していただくか、アンインストールしてください。各セキュリティソフトウェアの設定に関しては、ソフトウェアメーカーにご確認ください。  
※「Q2.セキュリティソフトウェアを終了させたい」にも、セキュリティソフトウェアの設定手順が記載されています。参考にしてください。
- A3. 無線アダプタ(子機)をアンインストールして、再度インストールをおこなってください。  
1.付属CD-ROM「エアナビゲータCD」から「オプション」→「ドライバの削除」を実行して無線アダプタ(子機)のドライバを削除します。  
2.無線アダプタ(子機)をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。  
3.再度、「ステップ3 セットアップしよう」を参照して、セットアップをおこないます。
- A4. AirStation(親機)の電源を入れなおしてください。  
※ACアダプタは、AirStation(親機)のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。
- A5. 上記の設定をおこなっても改善しない場合は、「Q3.無線の通信が不安定です」を参照して、無線チャンネルを変更してください。


### Q2. セキュリティソフトウェアを終了させたい

- A1. セキュリティソフトウェアは、次の手順で終了させてください。

**例1:ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォールを無効にする**  
ウイルスバスター2006 のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定で「有効」の状態になっています。  
インストール後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには以下の手順を実行します。

**重要**  
「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。

<操作手順>

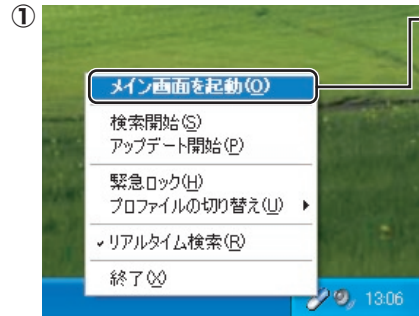

画面右下のタスクトレイ内に表示される  
「ウイルスバスター2006」アイコンを右ク  
リックし、表示されるメニューから[メイン  
画面を起動]をクリックします。

メイン画面が起動されます。



メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワーク管理]をクリックし、カテゴリ画面から  
[パーソナルファイアウォール]をクリック  
します。



「パーソナルファイアウォール」画面より  
[パーソナルファイアウォールを有効にする]  
のチェックを外します。

チェックボックスがチェックされているとき、パーソナルファイアウォールは有効です。

- ④ [適用]をクリックし、メイン画面を終了します。


## (うら面へつづく)

### 例2: Norton Internet Security 2006を一時的に終了する

#### 重要

Norton Internet Securityを有効にすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度 Norton Internet Securityを有効にしてください。

<操作手順>

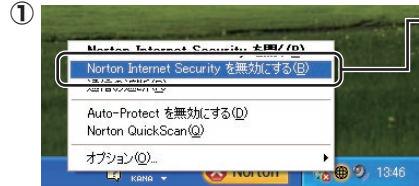

画面右下のタスクトレイ内に表示される  
「Norton Internet Security 2006」アイコ  
ンを右クリックし、表示されるメニューから  
[Norton Internet Securityを無効にする]  
をクリックします。



Norton Internet Securityをオフにする期  
間を選択します。

[OK]をクリックします。

以上で操作は完了です。

※元に戻すには上記手順1で、[Norton Internet Securityを有効にする]を選択してくだ  
さい。

### 例3: ソースネクスト社製「ウイルスセキュリティ」を終了する

「ウイルスセキュリティ」を終了するときは、ソフトウェアをアンインストールしてくだ  
さい。

#### 重要

「ウイルスセキュリティ」をインストールすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻  
撃やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度「ウ  
イルスセキュリティ」をインストールしてください。

### Q3. 無線の通信が不安定です

- A1. AirStation(親機)の無線チャンネルを変更してください。  
①有線で接続する場合は、LANケーブルでAirStation(親機)とパソコンを接続します。  
②「設定画面を表示するには」(P.4)を参照して、設定画面を表示します。  
③[機能設定]→[無線]欄にある「無線チャンネルを変更する」をクリックします。  
④画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックします。(IEEE802.11g  
の場合は「1チャンネル」/「3チャンネル」/「6チャンネル」/「13チャンネル」など)  
⑤設定後、無線パソコン(子機)からAirStation(親機)に接続できることを確認します。

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)※1」の「マニュアルを読  
む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル変更)」を参照してください。

### Q4. AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを接続したい

- A1. AOSSを使わずに接続してください。  
<AOSSを使用せずに接続する方法>  
⇒「画面で見るマニュアル「AirStation設定ガイド」※1」の「マニュアルを読む」の中の「他社無  
線アダプタを使用する方法」を参照して、接続してください。

### Q5. 2台目以降のパソコンを追加したい

- A1. 2台目以降のパソコンをAirStation(親機)に接続するには、以下の手順をおこないま  
す。  
①「Q2. セキュリティソフトウェアを終了させたい」を参照して、セキュリティソフトウェ  
アのファイアウォール機能を終了します。  
②「ステップ3 セットアップしよう」を参照してセットアップします。  
③インターネットに接続します。  
※AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを追加する場合  
は、「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)※1」の「マニュアルを読む」の中の  
「他社無線アダプタを使用する方法」を参照して、接続してください。